


para restaurar la función normal.

Si la persiana se ha subido por completo durante un largo período de tiempo, es posible que tienda a retroceder (rebotar) ligeramente desde la posición de longitud deseada. Esto también se puede remediar subiendo y bajando la persiana varias veces (lentamente).

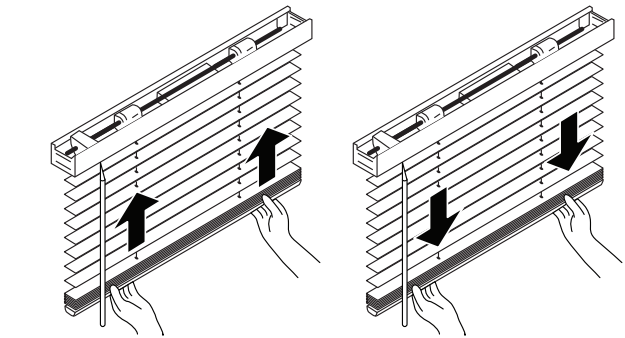

Remoción de Soportes

Este producto está diseñado para aplicaciones permanentes, pero se puede quitar. Debido al adhesivo permanente, el daño a la superficie es una clara posibilidad en el proceso de eliminación. Seguamente se requieran retoques de la superficie.

Para quitar los soportes, inserte un cuchillo sobre cada placa de montaje y corte la cinta de espuma entre las superficies adhesivas con un movimiento de sierra. También se puede usar un alambre delgado o hilo dental para cortar la cinta. Sostenga un extremo del alambre o hilo dental en cada mano; lleve el alambre o el hilo dental entre las superficies montadas y con un movimiento de sierra corte la cinta por la mitad. Retire el material restante de la superficie con los dedos o raspe con una espátula. El uso de solventes cítricos puede ablandar el adhesivo pero no espere que este u otros solventes disuelvan el adhesivo ya que los adhesivos acrílicos no se disuelven en solventes.

Limpieza de su Persiana

Para quitar el polvo: utilice un paño suave, un plumero, cepillos cilíndricos para el polvo diseñados específicamente para persianas o aspire con el accesorio de cepillo suave.

Lavado: use un paño, una esponja o un cepillo suave y un detergente suave. Use agua tibia o fría, no agua caliente. Coloque toallas en el piso y/o el alféizar de la ventana y lave la persiana en secciones.

Las persianas más pequeñas se pueden lavar en un fregadero o tina; las persianas también se pueden lavar suavemente con manguera al aire libre. Enjuague bien la espuma. Drene el riel superior y el riel inferior; Retire las tapas de los extremos si es necesario. Secar con toalla para evitar marcas de agua.

Si requiere servicio profesional, busque en la guía telefónica local un servicio de limpieza o lavandería de persianas venecianas.

REPUESTOS

Si por algún motivo llegara a necesitar repuestos, llame al 1-800-264-1190.

Asegúrese de tener a mano la siguiente información:

- El modelo completo o el número del producto en el catálogo.
- Descripción del producto.
- Descripción de la parte que necesita

LIMITADA GARANTÍA DE POR VIDA

Este producto está garantizado al comprador original mientras se mantenga instalado en la ventana original.

- I. Lo que cubre:
De por Vida: El producto en su totalidad mientras tenga defectos de fabricación (por ejemplo imperfecciones en el diseño materiales o mano de obra que cause que el producto no funcione en su propósito)
3 Años: Cordones internos que se encuentran en las cortinas-sin cordón.
5 Años: La tela.
- II. Lo que no cubre
Desgaste o deterioro normal.
Cualquier producto que falle debido a: • Abuso • exposición aire con sal • instalación inapropiada • accidente • uso inapropiado • operación impropia • alteraciones • limpieza impropia • aplicación errónea • daño por insectos nocivos
Productos de madera natural que tienen: • pérdida en la intensidad del color • amarillamiento o agrietamiento de partes plásticas o de inyección • variaciones en color, grano o textura • curvado de las tablillas en áreas de alta humedad
- III. Costos asociados con: • remoción del producto • transporte al almacén y desde el almacén • remoción de la etiqueta • re-medida del producto • daños incidentales o consecuenciales • reinstalación del producto • despacho. En el caso de haber múltiples cortinas/persianas en el mismo cuarto, únicamente la averiada será reemplazada.
- IV. Para reportar un daño: Si el daño ocurrió durante el despacho, llame al almacén y reporte el daño con siete (7) días calendario o sino podría negarse el crédito por el daño del producto.
- V. Para obtener servicio: Si usted sospecha que este producto de tiene defectos de manufactura o materiales:
1. Ubique su recibo de compra 2. Llame al almacén
Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.
- VI. Apelación a la garantía: ESTA SERA SU APELACION EXCLUSIVA BAJO ESTA GARANTIA LIMITADA.
Si se encuentra que este producto tiene defectos de materiales o manufactura, nosotros (a nuestra completa discreción) haremos alguna de las siguientes: • reparar el producto • reemplazar el producto • reembolso del costo del producto.
Los colores varían de un lote de producción a otro y podrían no ser exactamente iguales a productos adquiridos anteriormente. Productos o colores descontinuados se reemplazarán con el más cercano o equivalente al producto en cuestión.
- VII. SUS DERECHOS BAJO LA LEY DEL ESTADO
Esta garantía limitada y de por vida le da derechos legales específicos y podrían también incluir otros derechos, que varían de estado a estado. Algunos estados no aceptan limitaciones en cuanto al tiempo de la garantía, así que las limitaciones arriba contempladas podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, representante, concesionario o empleado sin autorización tienen la autoridad de incrementar o alterar la obligación de esta garantía. Esta garantía limitada y de por vida sustituye cualquier versión anterior.

PHASE II PRODUCTS, INC.
501 WEST BROADWAY, SUITE 1350
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 • 1-800-264-1190

Item No. MEIN0289 Revision 1

Cordless 2” Beveled Edge Blind

NO TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION

ENG

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY & THOROUGHLY TO ASSURE A SUCCESSFUL INSTALLATION!

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1. Check Package Contents
Missing part? Call 800-264-1190


Mounting hardware kit includes the following:

Part	Quantity
Mounting Brackets	2 (up to 28” wide) 3 (28⅞” to 44”) 4 (44⅞” to 72”)

Step 2. Bracket Location, Alignment and Installation

Brackets & Mounting Tape
Each bracket is attached to an installation plate. Each Installation Plate has state-of-the art 3M mounting tape attached to it. This is a powerful, permanent adhesive – care is required to apply it properly. **DO NOT REMOVE THE COVERS FROM THE ADHESIVE STRIPS UNTIL ALL ALIGNMENT AND SURFACE PREPARATION STEPS HAVE BEEN COMPLETED.**

Note: at this time this product is designed for Inside Mount installation only!

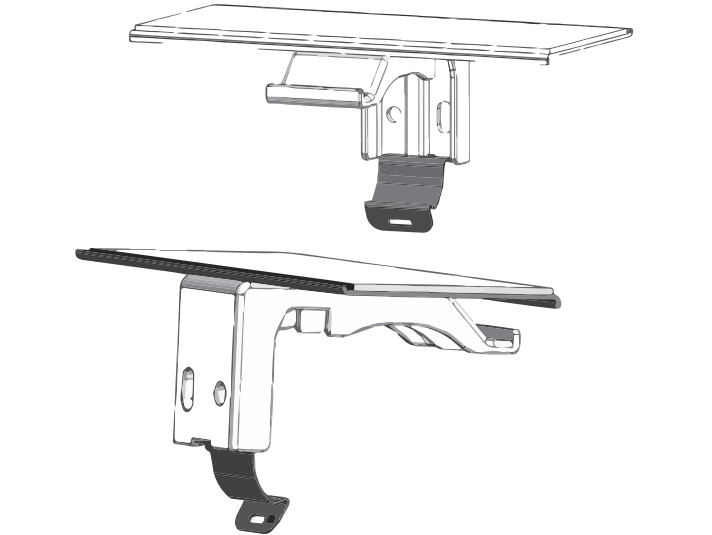


Surface Preparation
The surface that the brackets will be attached to must be clean, dry and flat. Alcohol pads are included to simplify this process. Lightly rub the alcohol where the brackets will be attached, and then fan these spots with a magazine or piece of paper (like these instructions) – the alcohol will dry quickly.

Alignment & Attachment
Your blind may be installed either inside or outside the window opening. Always position the brackets such that there is no interference with the mechanisms inside the head rail.

The front edge of each bracket goes under the inner front edge of the head rail - the flexible tab at the bottom of each bracket snaps onto the back of the head rail.

The procedures outlined below will assure proper bracket placement. A mounting bracket should be positioned about 1” to 3” from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or more brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets.

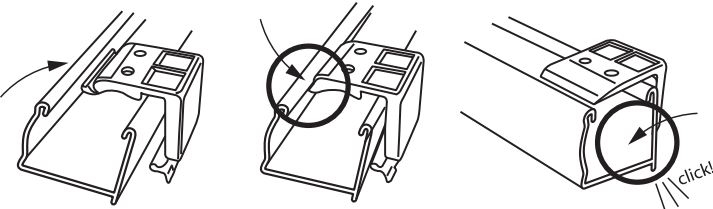

For Inside Mounting, Clip the brackets onto the head rail as described above. Hold the blind in place and make a pencil mark at the rear of each bracket where it contacts the inside of the window frame. Remove the brackets from the head rail and follow the directions for attaching the brackets.


Attach the Brackets
Now, one bracket at a time, peel off the thin red layer that covers each adhesive mounting pad. Align each bracket with the corresponding pencil mark – **DO THIS SLOWLY AND PRECISELY – WHEN THE ADHESIVE TOUCHES THE MOUNTING SURFACE IT CANNOT BE REMOVED WITHOUT DESTROYING THE BRACKET ASSEMBLY.**

Press each bracket firmly in place for at least 60 seconds. If practical, wait at least an hour (several hours if possible) before attaching the blind to the brackets. For the first 24 hours try to operate the shade as infrequently as possible.

Step 3. Securing the Head Rail
Lift the head rail into position such that the front edge of each bracket is under the inner front edge of the head rail. Push the head rail upward until the flexible tab at the bottom of each bracket snaps onto the back of the head rail.

Check carefully to assure that each bracket is properly secured.

Step 4. Attach the Tilt Wand
Note: the ring that the Tilt Wand is attached to is recessed within the head rail when the blind is packaged – it should slide out when you mount the shade – if it does not, reach in with your fingers and pull the ring out. Hook the wand onto the ring and tilt away. See important operating instructions below.

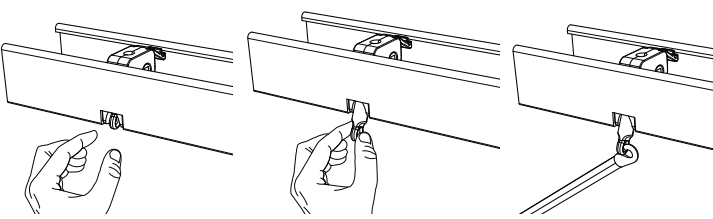


Step 5. How to Operate

IMPORTANT Operating & Care Instructions for Cordless Blinds READ CAREFULLY
--

- Always rotate the slats to the “open” horizontal position before raising or lowering. This assures smooth operation and increases the life of the blind.
- To maintain optimal performance of the springs that make your cordless blind function, lift and lower your blind through its full range of motion – all the way up and all the way down - as frequently as possible
- Always raise and lower the blind SLOWLY(!) to assure that the slats stack neatly. To lower the shade: grip the bottom rail with both hands and slowly pull straight down. To raise the shade, put both hands under the bottom rail and push up slowly.
- **Always keep the bottom rail level.**
- If you have trouble lifting your cordless blind: If the blind is left in one position for a long period of time, it might be necessary to lift and lower the shade several times to restore normal function. If the blind has been fully raised for a long period of time, it might tend to spring-back (rebound) slightly from the desired length

position. This can also be remedied by lifting and lowering the blind several times (slowly).

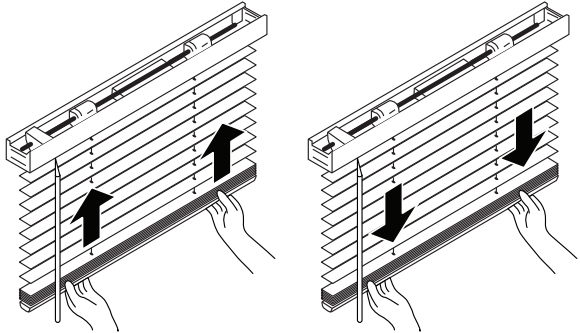

Removal of Brackets

This product is meant for permanent applications but it can be removed. Because this is a permanent adhesive, damage to the mounting surface the object is mounted to is a distinct possibility in the removal process. Expect that some patching and refinishing of the surface will be required.

To remove the brackets, insert a knife above each mounting plate and cut the foam tape between adhesive surfaces using a sawing motion. A thin wire, or dental floss can also be used to cut the tape. Hold one end of the wire or floss in each hand; bring the wire or floss between the mounted surfaces and using a sawing motion cut the tape in half. Remove the remaining material from the surface with your fingers or scrape it with a putty knife. The use of citrus solvents may soften the adhesive to aid removal. Do not expect citrus solvent or other solvents to dissolve the adhesive as acrylic adhesives do not dissolve in solvents.

Cleaning your Blinds

Dusting: use a soft cloth, feather duster, cylindrical dust brushes specifically designed for blinds or vacuum using the soft brush attachment.

Washing: use a cloth, sponge or soft brush and a mild detergent. Use warm or cold water, not hot water. Place towel on the floor and/or window sill and wash the blind in sections.

Smaller blinds can be washed in a sink or tub; blinds can also be gently hose washed outdoors. Rinse off suds thoroughly. Drain the head rail and bottom rail; remove end caps if necessary. Towel dry to avoid water marks.

To have your blinds cleaned professionally, check the local telephone directory for a Venetian blind cleaning service or laundry.

REPLACEMENT PARTS

In the event that replacement parts are ever needed, you may call: 800-264-1190

Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

- Covered:

Lifetime: Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function)

5 years: All fabric

3 years: Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades
- Not Covered:

Normal Wear and Tear

Any product that fails due to: • abuse • exposure to salt air • improper installation

• accident • extraordinary use • improper operation • alterations

• improper cleaning • misapplication • damage from pests/ insects/pets • improper handling • misuse
- Costs associated with: • product removal • transportation to and from the retailer

• brand label removal • product re-measure • incidental or consequential damages

• product re-installation • shipping

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced.
- To Report Shipping Damage: If damage occurred during shipping, call place of purchase and report within 7 calendar days or else you may be denied credit for your damaged product.
- To Obtain Service: If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship: 1. Locate the sales receipt 2. Call place of purchase. Any unauthorized returns will not be accepted.
- Warranty Remedy: THIS SHALL BE YOUR SOLE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will (at our discretion) do one of the following:

 - repair the product
 - replace the product
 - refund the cost of the product

Colors vary from lot to lot and may not exactly match sample swatch or previous purchases.

Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.
- YOUR RIGHTS UNDER STATE LAW:

This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer, or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

PHASE II PRODUCTS, INC.
501 WEST BROADWAY, SUITE 1350
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 • 1-800-264-1190

Persiana Inalámbrica de 2” con Borde Biselado

NO REQUIERE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN

ESP

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE PARA ASEGURAR UNA INSTALACIÓN EXITOSA

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Paso 1. Cersiórese del Contenido del Paquete

Faltan partes? Llame al 800-264-1190

El kit de montaje incluye lo siguiente:

Parte	Cantidad
Soportes de Montaje	2 (hasta 28” de ancho) 3 (de 28½” a 44”) 4 (de 44½” a 72”)


Paso 2. Ubicación, Alineación e Instalación De Soportes

Soportes y Cinta de Instalación

Cada soporte está unido a una placa de instalación. Cada placa de instalación tiene adherida cinta de montaje 3M de última generación. Este es un adhesivo poderoso y permanente; se requiere cuidado para aplicarlo correctamente.

NO quite las cubiertas de las tiras adhesivas hasta haber completado todos los pasos de alineación y preparación de la superficie.

Nota: en este momento, este producto está diseñado solo para instalación de montaje interior.

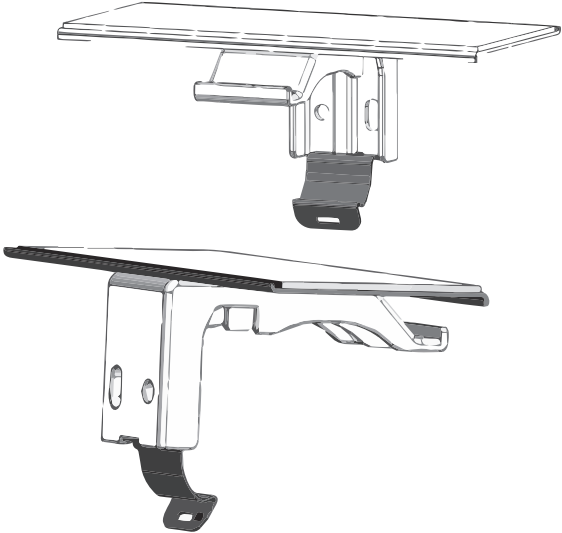

Preparación de la Superficie

La superficie a la que se unirán los soportes debe estar limpia, seca y plana. Se incluyen almohadillas con alcohol para simplificar este proceso. Frote ligeramente el alcohol donde se unirán los soportes y luego airee estos puntos con una revista o una hoja de papel (como estas instrucciones); el alcohol se secará rápidamente.


Alineamiento y Fijado

Su persiana se puede instalar dentro o fuera de la abertura de la ventana. Coloque siempre los soportes de modo que no interfieran con los mecanismos dentro del riel superior.

El borde frontal de cada soporte pasa por debajo del borde frontal interior del riel: la lengüeta flexible en la parte inferior de cada soporte se ajusta a la parte posterior del riel.

Los procedimientos descritos a continuación asegurarán la colocación correcta del bracket.

Se debe colocar un soporte de montaje a aproximadamente 1” a 3” de cada extremo del riel principal. Para persianas más anchas que requieren 3 o más soportes, estos deben estar espaciados

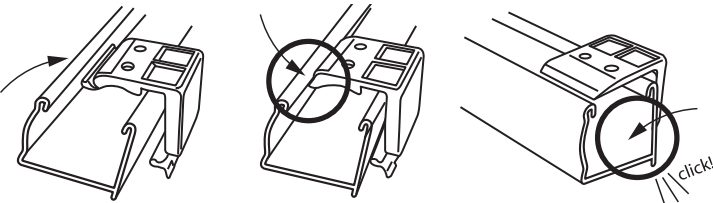

uniformemente entre los dos soportes más externos.

Para Montaje Interior, Enganche los soportes en el riel como se describe arriba. Sostenga la persiana en su lugar y haga una marca con lápiz en la parte trasera de cada soporte donde hace contacto con el interior del marco de la ventana. Retire los soportes del riel y siga las instrucciones para colocar los soportes.

Fije los Soportes

Ahora, un soporte a la vez, despegue la fina capa roja que cubre cada almohadilla de montaje adhesiva. Alinee cada soporte con la marca de lápiz correspondiente – **HAGA ESTO LENTA Y PRECISAMENTE: CUANDO EL ADHESIVO TOCA LA SUPERFICIE DE MONTAJE, NO SE PUEDE QUITAR SIN DESTRUIR EL CONJUNTO DEL SOPORTE.**

Presione cada soporte firmemente durante al menos 60 segundos. Si es práctico, espere al menos una hora (o varias si es posible) antes de colocar la persiana en los soportes. Durante las primeras 24 horas, trate de operar la persiana con la menor frecuencia posible.


Paso 3. Aseguramiento del Riel

Levante el riel a su posición de modo que el borde frontal de cada soporte quede debajo del borde frontal interior del riel. Empuje el riel hacia arriba hasta que la lengüeta flexible en la parte inferior de cada soporte encaje en la parte posterior del riel.

Verifique cuidadosamente para asegurarse de que cada soporte esté correctamente asegurado.

Paso 4. Conecte la Varilla de Inclinación

Nota: el anillo al que se sujeta la Varilla está empotrado dentro del riel cuando se empaqueta la persiana; debe deslizarse hacia afuera cuando monta la persiana; si no es así, meta los dedos y tire del anillo. Enganche la varita en el anillo e inclínela hacia afuera. Consulte las instrucciones de funcionamiento a continuación.

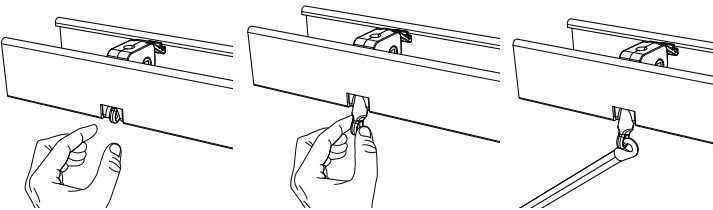

Paso 5. Como Operar la Persiana

IMPORTANTE
Instrucciones de operación y cuidado para persianas inalámbricas
LEA ATENTAMENTE

- Gire siempre los listones a la posición horizontal “abierta” antes de subir o bajar. Esto asegura un funcionamiento suave y aumenta la vida útil de la persiana.
- Para mantener un rendimiento óptimo de los resortes que hacen que su persiana inalámbrica funcione, suba y baje la persiana en todo su rango de movimiento, hacia arriba y hacia abajo, con la mayor frecuencia posible.
- Suba y baje siempre la persiana LENTAMENTE (!) para asegurarse de que los listones se apilan ordenadamente. Para bajar la persiana: sujete el riel inferior con ambas manos y tire lentamente hacia abajo. Para levantar la persiana, coloque ambas manos debajo del riel inferior y empuje hacia arriba lentamente.
- **Mantenga siempre el riel inferior nivelado.**
- Si tiene problemas para levantar su persiana inalámbrica:
Si la persiana se deja en una posición durante un largo período de tiempo, puede ser necesario subir y bajar la persiana varias veces